

## КОМПЛЕКТАЦИЯ СНПЧ:

- Струйные картриджи;
- Выносные емкости для чернил;
- Эластичный шлейф трубок, соединяющий картриджи и емкости для чернил;
- Удочки-держатели для шлейфа трубок;
- Воздушные фильтры.

## УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ СНПЧ:

- Во время печати не двигайте емкости с чернилами.
- Емкости с чернилами должны находиться **НА ОДНОМ УРОВНЕ** с принтером.
- Используйте только качественные чернила.
- При транспортировке СНПЧ, следует закрыть все отверстия (воздушные и заливные) во избежание пролива чернил.



## ИНСТРУКЦИЯ

### по наполнению емкостей-доноров и картриджей СНПЧ чернилами.

Емкости доноры снабжены двумя отверстиями - ЗАПРАВОЧНОЕ и ВОЗДУШНОЕ.

Открыв ЗАПРАВОЧНЫЕ отверстия на емкостях, наполните их чернилами на 70-80%. После того как вы залили чернила, закройте ЗАПРАВОЧНЫЕ отверстия, и откройте ВОЗДУШНЫЕ.

#### КАРТРИДЖИ С ВЫПУСКНЫМ КЛАПАНОМ

Теперь наполните картриджи чернилами.


1. Вставьте в ВОЗДУШНОЕ отверстие емкости пустой шприц;
2. Переверните картриджи СНПЧ и аккуратно надавите каким-нибудь тупым предметом на выпускной клапан.

Теперь медленно стравливайте воздух из шприца.

Следите за поступлением чернил в картридж по силиконовым трубкам.


При наполнении картриджа чернилами до уровня 80% отпустите клапан на картридже.

Проделайте эту процедуру со всеми картриджами системы.

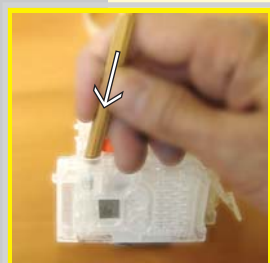

#### ВОЗДУШНЫЕ ОТВЕРСТИЯ

#### ВОЗДУШНЫЕ ФИЛЬТРЫ

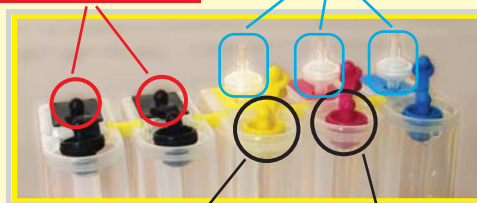

#### ЗАПРАВОЧНЫЕ ОТВЕРСТИЯ

#### КАРТРИДЖИ БЕЗ ВЫПУСКНОГО КЛАПАНА

Откройте ЗАПРАВОЧНЫЕ отверстия на емкостях, наполните их чернилами на 70-80%.

После того как вы наполнили чернилами все емкости, закройте ЗАПРАВОЧНЫЕ отверстия, и откройте ВОЗДУШНЫЕ. Вставьте в них ВОЗДУШНЫЕ фильтры.



Теперь наполните картриджи чернилами.

Для этого переверните картриджи, и вставьте пустой шприц (без иглы) в выходное отверстие картриджа. И медленно вытягивайте поршень, (тем самым выкачивая из картриджа воздух) до появления чернил в шприце. Чернила начнут перетекать из емкостей в картридж. Заполнив картридж на 90%, выньте шприц.

Проделайте эту процедуру со всеми картриджами системы.



## КАРТРИДЖИ

Картриджи принтеров Canon PIXMA снабжены чипами которые измеряют количество отработанных чернил. Отсюда следует что после перезаправки картриджей они не могут быть использованны повторно так как информация в чипе об отработанных чернилах сохраняется. Принтер выдаст следующее сообщение: „Не удается правильно определить оставшийся запас чернил. Установлена чернильница, которая уже была пуста. Замените эту чернильницу. Печать при таком условии может привести к повреждению печатающей головки. Компания Canon не несет ответственности за неполадки и неисправности принтера, вызванные использованием повторно заправленных чернильниц.“ Чтобы продолжить печать с этой повторно заполненной чернильницей, нажмите и не отпускайте не менее 5 секунд кнопку ВОЗОБНОВИТЬ/Отмена, а затем отпустите ее. В памяти делаются записи об использовании повторно заправленных чернильниц. Эта операция отключит функцию определения оставшегося запаса чернил.

## ЧИПЫ

Картриджи Системы (СНПЧ) не комплектуются чипами. Эти чипы следует снять с оригинальных картриджей. Установить их на картриджи можно следующим образом - зафиксируйте чип на картридже затем нагрейте пластиковые выступы зажигалкой и прижмите их тупым предметом (можно обратной стороной зажигалки).